



取り扱い説明書

単3形アルカリ乾電池4本使用(別売り)

REQUIRES 4 LR6("AA"SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

保護者の方と一緒に読みください。

この度は、タカラトミーアーツ「本格卓球 爆裂スマッシュ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わったら必ず保管しておいてください。

*イラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合があります。

TAKARA
TOMY
A.R.T.S

対象年齢
6才以上

警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小球、小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●付属のボール以外のものを絶対に発射しないでください。●眼または顔に向けてはいけません。

注意(ちゅうい)

●ボールは人や動物などに向けて絶対に発射しないでください。矢明やケガなどの危険があります。●遊ばない時は必ずボールを抜いてください。思わぬ時に飛ぶと危険です。●発射口は絶対にのぞきまらないでください。●発射口には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本製品は単3形アルカリ乾電池(4本)を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●乾電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。また万一飲み込んだ場合にはすぐに医師に相談してください。『電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください』・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。はずした電池は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。・ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部に指や髪の毛をはさまないように注意してください。●ラケットをぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●遊ぶときは、屋内の安全な場所を選んでください。また、周囲の安全を確認してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●破損、変形などの原因になりますので、ボールには無理な力を加えないでください。

使用上のお願い

○ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

○的を切り取った後の梱包材は開封後、すぐに捨ててください。○故障の原因になりますので、直射日光のあたる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○ぶつけたり、落としたりすると故障の原因になりますので、安定した平らな場所でご使用ください。○長時間遊ばない時は、必ず電池を抜いて保管してください。○本製品は防水のため絶対にぬらないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性の良い布などで水分を取ってください。



Please see above for the instruction manual in English, Simplified Chinese and Korean.

0570-041173

電話受付時間
10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーアーツ サポート 検索
www.takaratomy-arts.co.jp/support.html

発売元: 株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

セット内容



本体×1




ボール×5



ラバーバンド


(予備)×3




的×3

*パッケージから切り取ってください。

取り扱い説明書(本書)×1

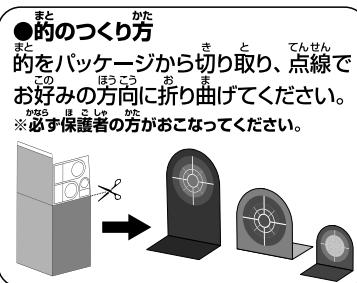

各部名称

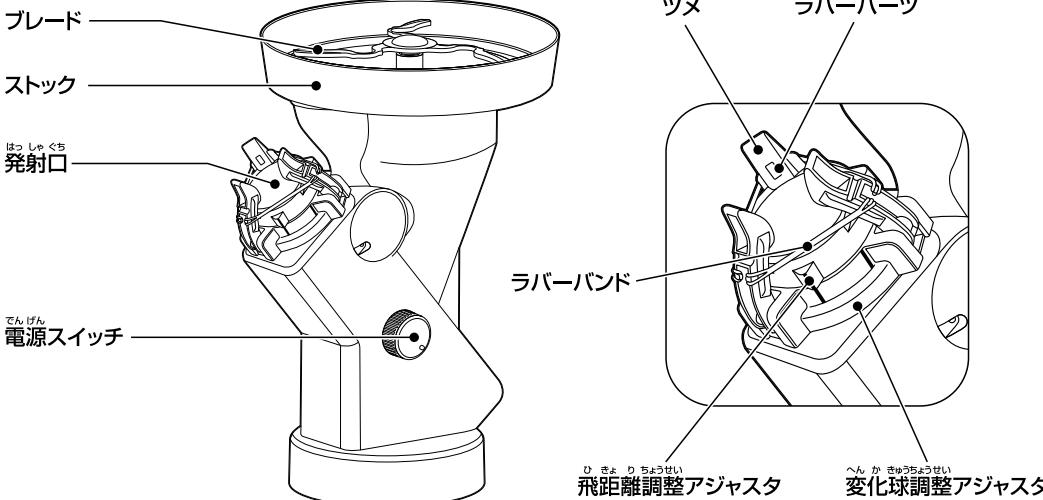

電池の入れ方

ボルが打ち出されにくくなったり、打ち出しサイクルが極端に遅くなったら電池交換のサインです。

①本体底面にある電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーをはずします。


*必ず保護者の方がおこなってください。

*電源を「OFF」にしてからおこなってください。

②単3形アルカリ乾電池4本(別売り)をセットします。


*+-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。

③電池カバーをもとに戻し、しっかりとネジをしめてください。

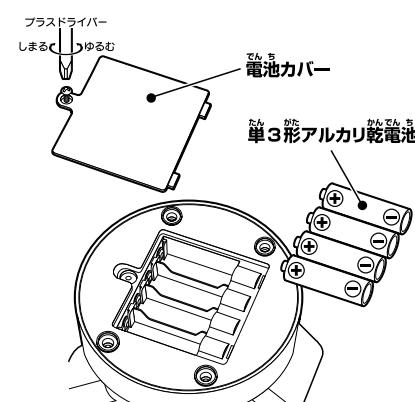


遊び方

①ストックにボールを入れます。

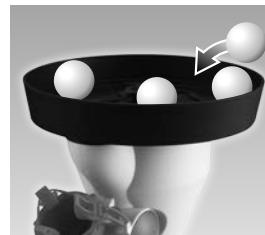

発射したい数のボールを入れてください。入れ過ぎるとボールが詰まる恐れがあります。ボールが詰まつたら電源を切り、逆さまにするなどして取り出してください。


③電源を入れます。

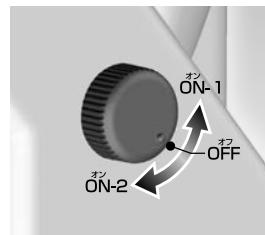

ON-1にすると発射サイクルが遅くなり、ON-2にすると発射サイクルが速くなります。


飛距離の設定

飛距離調整アジャスタを回転させることで、ツメの開き具合を変化させて飛距離を調整します。凸部分を下のラインに合わせ2段階で設定できます。設定が終わったら、何度も試し打ちして、プレイしやすい位置に本体を置いてください。

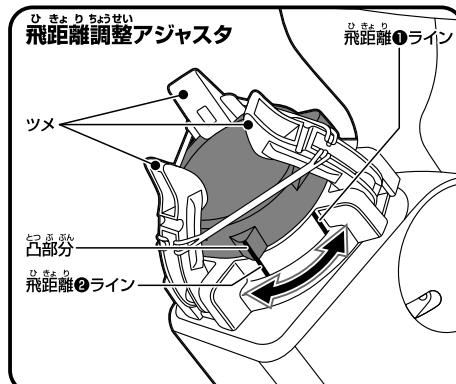

②変化球と飛距離を設定します。

変化球調整アジャスタと飛距離調整アジャスターを回転させて設定します。詳細は「飛距離の設定」「変化球の設定」をご確認ください。

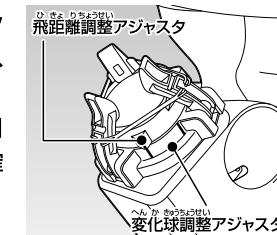







④ボールが発射されます。

ボールを入れた数だけ次々に発射されます。的を狙って打ち返しましょう。



変化球の設定


ラバーパーツのついたツメにはスイッチがついています。ボールを変化させたい場合は、ONにしてください。変化球調整アジャスターを回転させることで、ツメも回転してラバーパーツの位置を変えられます。ラバーパーツの位置で変化球を設定できます。

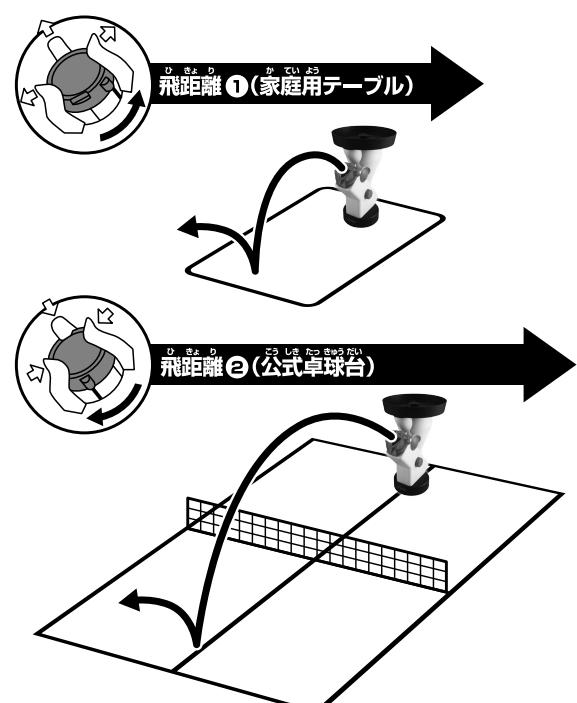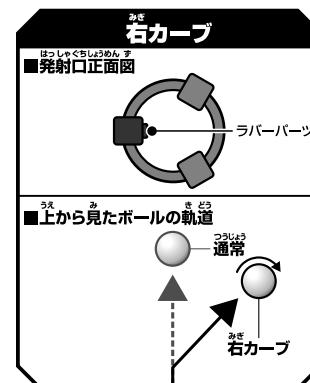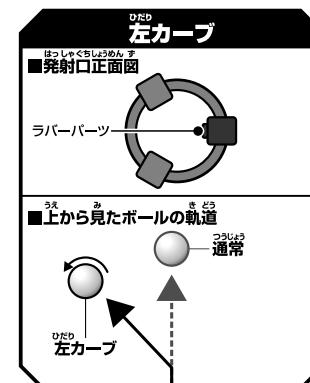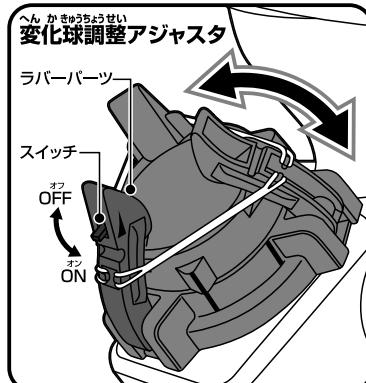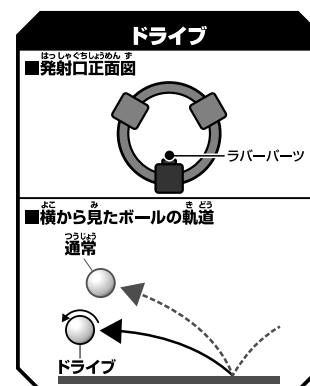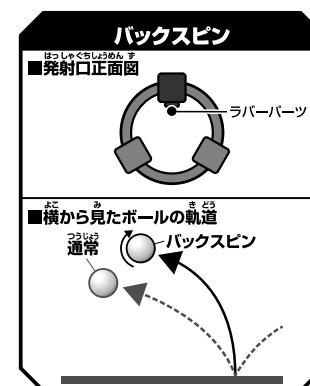

ラバーバンドの取り付け方

ラバーバンドが外れてしまったり、予備のラバーバンドを使用する際には次の手順を参考に、取り付けをおこなってください。

- ①「ラバーバンド」先端を、ツメの突起に引っかけます。
- ②「ラバーバンド」を図のようにつまみ、引っ張ります。
- ③「ラバーバンド」のもう一方の先端をとなりのツメの突起に、引っかけます。

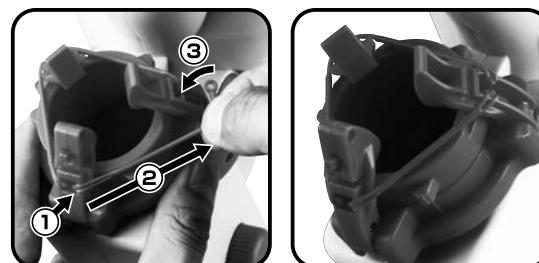

△ご注意ください

「ラバーバンド」の取り付けは、ねじれた状態で取り付けてしまわない様、ご注意ください。ねじれた状態で取り付けられた場合、ボールの発射性能に、影響が出ることがあります。