

Q. 乾電池を入れても動かない、通信できない。

A. 新しい単3形アルカリ乾電池3本（クマちゃん）、単4形アルカリ乾電池3本（トランシーバー）を各々に正しくセットしましたか？

本書1ページ【2. 電池の入れ方】にしたがって乾電池を正しくセットしてください。

Q. 通信できない。

A. トランシーバーのLEDは緑になっていますか？赤いLEDが点灯しているときは通信できません。トークボタンを離してからバンドチェンジボタンを押してバンド帯切り替えを行ってください。それでも無理な場合は、場所を変えるか、時間帯を変えて遊んでください。

A. クマちゃんと、トランシーバーの距離が離れすぎていませんか？本書3ページ【4. 通信距離】を参考にしてください。
ご家庭のWi-Fiの環境や、壁の材質（鉄筋コンクリートなど）により、通信距離が短くなる場合があります。

A. 「スリープモード」になっていませんか？「スリープモード」中はトランシーバーの通話ボタンを押しても通信できません。
クマちゃんとトランシーバーの電源を入れなおしてください。


A. クマちゃんにケーブルが差さって、「スピーカーモード」になっていませんか？「スピーカーモード」中、トランシーバーを使っての通話はできません。

Q. クマちゃんから聞こえる声が、割れてしまっている。

A. トランシーバーに、口を近づけすぎていませんか？マイクに息が吹きかかり、雑音が混ざることがあります。

Q. トランシーバーから声が聞こえない。

A. クマちゃんの胸のマイクに向かって話しかけるようにしてください。

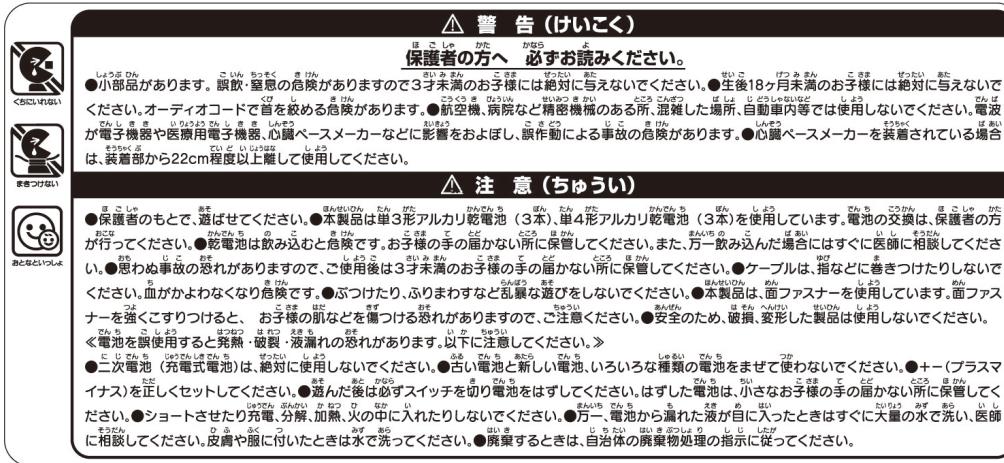

この使用前に、取扱説明書をごよく読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わったら必ず保管しておいてください。○本製品は、お子様を監視するものではありません。○日本国内専用です。海外では使用しないでください。○電子レンジ、無線LAN、コードレス機器など、データ通信に支障が出る場所は、その場所から離れるか、電波干渉となる機器の使用を中止してください。○本製品を使用した時の携帯電話、スマートフォン、MP3プレイヤーなどの破損、および内部データの破損などについて弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。○本製品を高溫・多湿の場所での使用、保管は絶対にしないでください。○直射日光のあたる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所はおかないとください。○無理な力を加えたり、過度の加重を加えないとください。○水に濡れると色落ちして衣類などに色が移行する場合があります。○箱体は開封後はすぐに捨ててください。○電池を廃棄する際、テープなどで絶縁してください。

ご使用にあたっては、下記の点をごぞくください。

○本製品は、電波法に基づく2.4GHz高密度化小電力データ通信システムの無線設備として、特に無線設備の認証を受けています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。○この周波数の帯域はいろいろな機器（電子レンジ、無線LAN、機器など）が使用していますので、電波の干渉により、会話中に音声が途切れたり聞き取りにくくなることがあります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。○第3者が本製品の電波を受信する可能性がありますので、重要な内容の通話は控えてください。また、プライバシーが重要な場合は本製品の電波を切ることをお勧めします。○特定無線設備の規格準拠適合証明等のマーク（通過マーク）は、クマちゃん内部の基板、およびトランシーバー内部の基板に表示されています。

※本製品の通話条件は、鉄筋コンクリートや木造の壁など、住宅環境により異なります。※本製品の通話条件は、製品の向きによって異なる場合があります。※本製品が送信できる距離は建物の構造や周囲の状況によって異なります。※通信可能距離は最適な（障害物のない）条件下で10mです。建物の構造や道路、樹木、無線通信機などにより短くなることがあります。

Q&A

対象年齢3才以上

The Secret of Kuma-chan!

ヒミツのクマちゃん 取扱説明書

この度は、タカラトミーアーツ「ヒミツのクマちゃん」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わったら、必ず保管しておいてください。


この取扱説明書には、みんなを驚かせる秘密が書かれています。子供には絶対に見せないでください。

※商品と説明書のイラストが一部異なっている場合があります。
※製品の仕様は、性能改善などの理由により変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

【クマちゃん】単3形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）【トランシーバー】単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 3LR6("AA"SIZE)BATTERIES,3LR03("AAA"SIZE)BATTERIES(NOT INCLUDED)

ボクは自由に会話ができる
ヒミツのクマちゃん。
子供たちに空無話しかけて、
ピックリさせるのが好きなんだ！

1.セット内容・各部名称

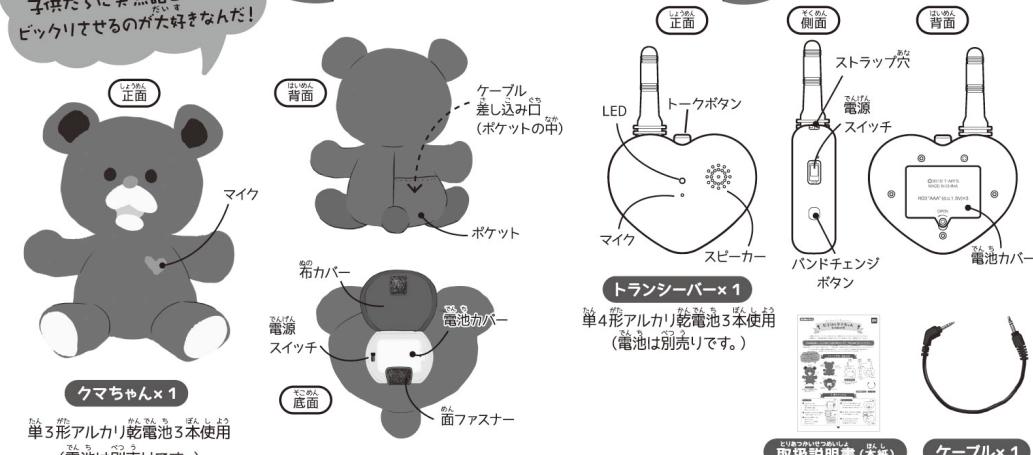

クマちゃん×1
単3形アルカリ乾電池3本使用
(電池は別売りです。)

ケーブル×1
取扱説明書(本編)


2. 電池の入れ方

クマちゃん


① 底面の布カバーを外し、
電池ボックスのネジをプラスドライバーを使って矢印
方向に緩め、電池カバーを外します。(図1)



② 図2を参考に、単3形アルカリ乾電池を
+ - の向きに注意してセットします。

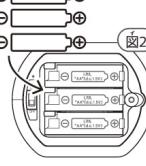

③ 遊ぶときは、電源スイッチを
ONにしてください。
遊び終わったら、必ず電源を
OFFしてください。

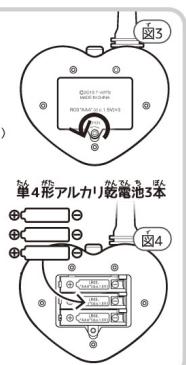


トランシーバー

① トランシーバー背面の電池ボックスの
ネジをプラスドライバーを使って矢印
方向に緩め、電池カバーを外します。(図3)



② 図4を参考に、単4形アルカリ乾電池を
+ - の向きに注意してセットします。

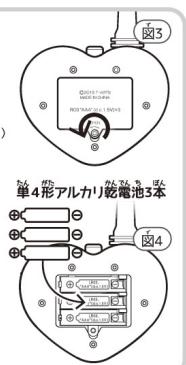

③ 遊ぶときは、電源スイッチをONに
してください。遊び終わったら、
必ず電源をOFFにしてください。

お手入れ方法

構造上洗うことができませんので、本体が汚れたときは、水で
溼らして固いほった柔らかい布で汚れをふき取ってください。

●製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付いた点がございましたら下記まで連絡ください。

タカラトミーアーツお客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

電話受付時間 年曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
www.takaratomy-arts.co.jp/support.html タカラトミーアーツ サポート | 検索

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ
©2015 T-ARTS MADE IN CHINA




ぼくが自由に会話できるのはね、
実は……お父さんお母さんが、
ぼくになりきってお話ししているからなんだ!
みんなには、絶対にヒミツだよ!
さあ、ぼくになりきって、
子供たちに話しかけてみて!

★トランシーバーを使っているから、離れていても会話ができます。
★隣の部屋や、物陰に隠れて話しかけると、とても効果的です。

3. おしゃべり遊びの基本操作


① クマちゃん、トランシーバーの電源をONにします。

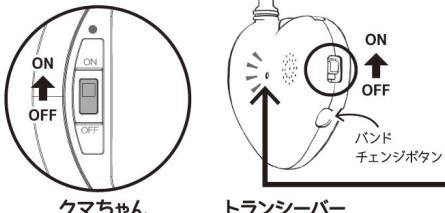

② 遊び終わったら、必ず電源をOFFにしてください。

クマちゃんにお話ししてせる方法

トランシーバーのトークボタンを真上からしっかり押して、マイクに向かって話しかけます。まるでクマちゃんが話しているかのように、口をパクパクさせ、体を左右に動かしながらおしゃべりします。

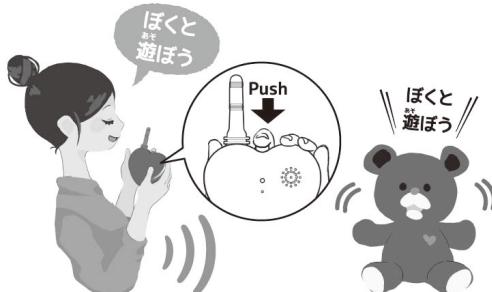

相手の声を聞く方法

トランシーバーのトークボタンを離すと、クマちゃんに話しかけた声をトランシーバーで聞くことができます。



注意 ※スイッチをONにしましたままで10分以上無音状態が続くと、「スリープモード」に切り替わり、動かなくなります。「スリープモード」に切り替わったときは、クマちゃんとトランシーバーの電源を一度OFFにしてから、再度ONしてください。※2体並べて遊ぶと、混線することがありますので、1体ずつ遊んでください。

おしゃべり遊びの応用編

言葉遊び

クマちゃんと一緒に遊ぼう!

- 楽ししくりとり
- 一緒に歌おう!



勉強

一人じゃまらないお勉強も、
クマちゃんが先生なら楽しくなるはず。



しつけ


なかなか言うことを聞かない子もクマちゃんの言うことなら素直に聞いてくれるかも。

- お風呂に入る時間だよ!
- 歯、磨いた?
- お片付けしようよ!



4. 通信距離について

ヒミツのクマちゃんを正しくお使いいただくための、自安の通信距離です。住宅環境やネットワーク環境によって、状況は異なります。

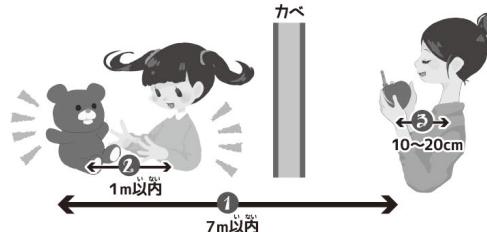

① クマちゃんとトランシーバーの距離:壁1枚挟んで7m以内
※一般的な木造住宅の壁を基準にしています。

② クマちゃんと話し手の距離:1m以内
※話し手の声の大きさ、声を発する方向によって、距離は異なります。

③ トランシーバーと話し手の距離:10~20cm
※話し手の声の大きさにより、距離は異なります。マイクの穴に向かって、話しかけましょう。マイクに近づすぎると、音が割れることができます。

5. スピーカーモードを使った遊びの基本操作

① ポケットの内部にある、ケーブル差し込み口にL字のプラグを差し込みます。もう片方のプラグはお手持ちのスマートフォンやMP3プレイヤーにつなぎます。



② クマちゃんの電源をONにします。
※「スピーカーモード」のとき、トランシーバーを使用しての通信はできなくなります。



読み聞かせ

プラグをスマートフォンに接続し、電話をかけます(電話を受けることもできます)。スマートフォンはクマちゃんの背中のポケットにいはせましょう。遠くの人と、クマちゃんを通じてお話しすることができます。通話には別途通話料がかかります。



読み聞かせ

プラグをスマートフォンに接続します。絵本朗読アプリを使用して、読み聞かせをすることができます。アプリはお手持ちのスマートフォンからダウンロードしてください。アプリのダウンロードには、費用、通信料が別途かかる場合があります。



音楽を楽しめる

プラグをスマートフォンやMP3プレイヤーに接続すると、動くぬいぐるみスピーカーとして使用することができます。

