

のり巻き工場に食材をセットしよう!

用意するもの

●酢飯



※セット内容には含まれていません。別途ご準備ください。

※食材は新鮮なものをご用意ください。

●のり



※味付けのりなどは
うまく巻き付かない
場合がございます。

●お好みの寿しネタ



ネタケースに入れやすいように、
小さく切ってください。

●小さめのスプーン



シャリやネタを入れる
ときに使用します。
何本があると便利です。

●水



のりをカット&セット

のりをカットする


1 のりカッター(下)の角に
のりを合わせてのせて
ください。



2 ①にのりカッター(上)を
角に合わせて被せて、
上から押しこむと
のりがカットされます。



3 カットされたのりを
のりカッター(上)の穴から
押して、取り出します。

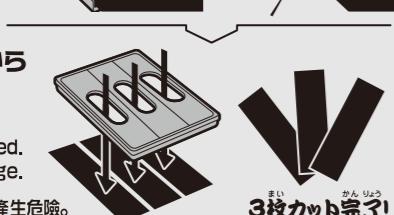


Seaweed cutter is sharply pointed.
Please be aware of its sharp edge.

紫菜切割器的造型部分含锋利邊緣，或會產生危險。


のりをセットする

のりローリングゲート・Aの
カバーを開いて、
図のように隙間にのりを
差し込み、カバーを元に
戻します。

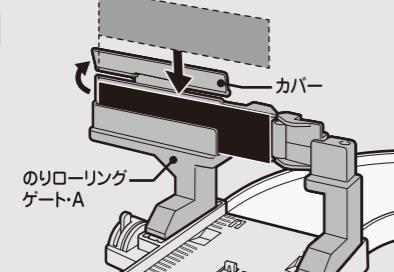

寿しネタを選ぶ


のせたい寿しネタの入ったネタケースが
ネタボタンの真上にくるように、
スライドさせてください。

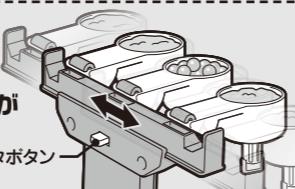

シャリをつくる&セット

シャリをつくる

1 シャリパカーンを開き、
シャリ台をセットして閉じます。
ストップバーを矢印の方向に
スライドさせて、ロックします。

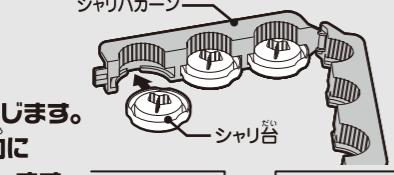

*シャリパカーンは濡れた布などで拭いて
おくと酢飯がつきにくくなります。

2 シャリパカーンの穴にスプーンで
酢飯をある程度入れたら、
フタ(シャリパカーン用)で
平らになるまで押し込んで
ください。



*スプーン、フタは少し濡らしてもおと
酢飯がつきにくくなります。

3 ストップバーをスライドして
ロックをはずし、シャリ
パカーンを開いてください。
シャリ台を持って、シャリ
パカーンからはずしたら、
完成です。



シャリ3つ完成!

すしローダーにセットする

すしローダー前方のシャリ台受けと
シャリ台の底の穴を合わせて、
セットします。



セットできたら、
直線レールに図の向きで
おきます。




きちんとセットできていることを確認したら、いよいよのり巻きづくりだ!!

すしローダーを発進させて、のり巻きをつくろう!

最終チェック!


直線レール、直線レール(ギミック用)のレバーが
「STOP」になっていることを確認してください。
STOP…すしローダーを一時停車させます。
GO…一時停車しているすしローダーを発進させます。
LOCK…ストップバーが「GO」の状態で固定されるので
すしローダーが一時停車せずに通過します。

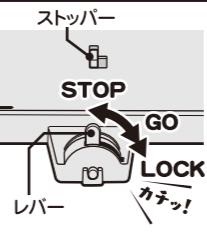

1

すしローダーのスイッチをONに!
■スイッチ
ON OFF

シャリ台とタイヤが回転はじめます。

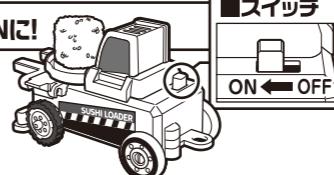

2

直線レールのレバーを「GO」までたおして、発進!
すしローダーが進み出します。



3

のりローリングゲートに到着!
到着すると、自動でシャリにのりが
巻かれていきます。



4

ネタドロップの直線レール(ギミック用)
のレバーを「GO」までたおして、再度発進!
すしローダーが進み出します。



ネタドロップに到着!

到着すると、自動でシャリの
上に寿しネタがドロップされます。




ポイント1

ドロップしたネタケースのつまみが図のように
出ているときは、正しくドロップされていません。
つまみを押して、寿しネタを出してください。




ポイント2

ドロップしたネタケースとのり巻きの間に隙間が
ないときは、手でネタケースを持ち上げてください。
隙間がないまま発進せると、寿しネタに
引っかかるのでのり巻きがたおれる可能性があります。

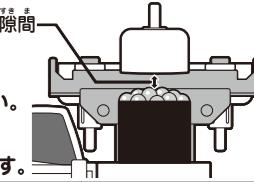

4

ネタドロップの直線レール(ギミック用)
のレバーを「GO」までたおして、再度発進!



すし下駄スライダーに到着!

到着すると、自動で完成したのり巻きが
スライドして、すしローダーから降ろされます。
※すし下駄スライダーの奥までスライドしない場合は
指で押すか、お皿の上などに移してください。
※すし下駄スライダーは、シャリ台がついたままの
のり巻きは、2コしかのりません。シャリ台から
のり巻きをはずして、お皿に移してください。



たくさん走らせて、たくさんつくろう!


回転寿しを楽しもう!

下図のように、すし下駄スライダーの連結部を出して
すしローダーに接続すれば回転寿しができます。

すべてのレールの
レバーを「LOCK」
にします。



ここに接続します。

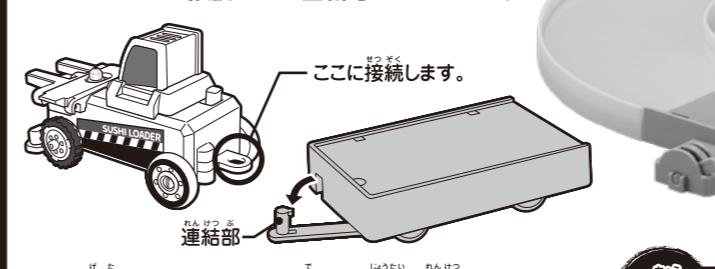

超ニギニギ

おうちで回転寿し(別売り)に 連結させて遊べる!

直線レール(すし下駄スライダー用)
の上図のOの部分におうちで回転寿しの
レールをセットして、右図のように
レイアウトします。



おうちで回転寿しの貨車の
4両目にすし下駄スライダーを
連結させて、ストップレールで
停車せると、のり巻き工場で
できたのり巻きを、ぴったり
スライドさせることができます。

