

TAKARA
TOMY
A.R.T.S

トマスがグルグル回る! みんなで回転寿しパーティ!

取扱説明書

対象年齢 3才以上

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください

この度は、タカラトミーA.R.T.S「超ニギギ おうちで回転寿し きかんしゃトマス」をお買
い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよく
お読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

※当製品は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※車2形アルカリ乾電池1本使用(電池は別売りです) REQUIRES 1 LR14("C" SIZE) BATTERY(NOT INCLUDED).

お手入れ方法

下記は必ず洗って清潔にしてから使用してください。

Be sure to wash with water before use.
請於使用前清洗以下配件。



●皿(赤色4枚、黄色4枚) ●にぎりスポン

使用後も清潔にしてから保管してください。
Keep them clean before storage.
使用後記得清潔並妥善保管配件。

① 食器用洗剤を使用し、柔らかいスポンジなどで
洗い、よくすすぐください。

② 細かいところは柔らかいスポンジなどで
きれいに汚れを取り落としてください。


③ 完全に乾燥させてから衛生的な場所に保管
してください。

クレンザーや金属製のスポンジで洗うと表面に傷つき、はい菌の
繁殖などにつながる原因になります。絶対にさけてください。
汚れが取れないときは、水に浸して汚れを浮かして洗ってください。

下記は必ず清潔な布などで水拭きしてから使用してください。
Be sure to wipe with clean wet cloth before use.
請使用乾淨抹布清潔以下配件。

トマスと台車は、しっかりと
絞った布巾で、汚れを
拭き取ってください。

にぎりスポンの分解方法

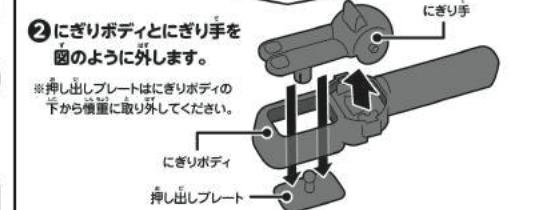

ご使用になる前に・・・

必ず確認ください。

- お手入れ方法を確認いただき、清潔に使ってください。
- きかんしゃトマスは絶対に水に入れたり、洗ったりしないでください。故障の原因になります。Never soak or wash Thomas with water. It will lead to malfunction.
- お手入れにシナー、ベンジンなどの揮発性のものや、化学ぞうきん、みがき粉、ナイロンたわし、金属製たわしは使用しないでください。
- ご使用後はよく乾かして、電池を必ず取り外して保管してください。
- 新鮮な食材を使い、なるべくはやくお召し上がりください。

品質表示

	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度
皿にぎりボディ、にぎり手、にぎりカバー、押し出しプレート	ポリプロピレン	90°C	-20°C

タカラトミーA.R.T.Sでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を
第一に考えております。そのため、常に商品にこだわり、改良を行っております。
お問い合わせ料金: 10~12営業日(月曜日~金曜日(土日・祝日を除く))
タカラトミーA.R.T.S サポート 緊急
本製品の石鹼性ソーダ水による洗浄の際に水没する場合は、必ず排水栓を閉め、
合戻しに付きましては、万全の注意を怠らぬ製造に当たっております。
万一お気付きた時は、お手元にございましたらお詫びまでご連絡ください。

タカラトミーA.R.T.S
0570-041173
電話受付時間：10~12営業日(月曜日~金曜日(土日・祝日を除く))
タカラトミーA.R.T.S サポート 緊急
本製品の石鹼性ソーダ水による洗浄の際に水没する場合は、必ず排水栓を閉め、
合戻しに付きましては、万全の注意を怠らぬ製造に当たっております。
本製品は日本国内で販売される場合のみ受け入れ、日本国外からの問い合わせ
合戻しに付きましては、万全の注意を怠らぬ製造に当たっております。
本製品は日本国内で販売される場合のみ受け入れ、日本国外からの問い合わせ
合戻しに付きましては、万全の注意を怠らぬ製造に当たっております。

発売元：株式会社 タカラトミーA.R.T.S
〒105-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
●たのしいタカラトミーA.R.T.Sの情報はインターネットで
www.takaratomy-art.co.jp


MADE IN CHINA

セット内容

●きかんしゃトマス…1両



※写真はシールを貼り付けた後のイメージです。



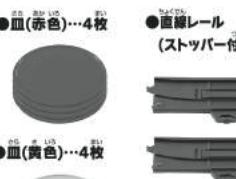


●にぎりスポン…1コ

●トマス用
シール…1枚

トマスの準備

トマスの電池セット方法

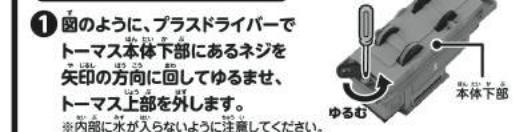


台車の取り付け方




シールの貼り付け方

図のように該当する番号のシールを貼り付けてください。

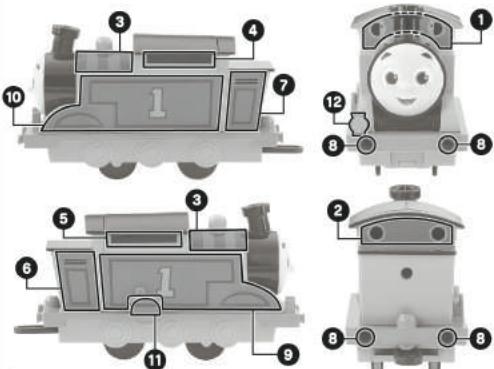

レールの取り付け方

レールの取り付けは図のように
差し込むように行ってください。
折り曲げたり、ひねったり
して無理に着脱すると
破損する場合があります。

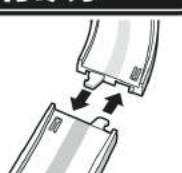

お寿しのつくり方

用意するもの



にぎり寿しをつくる前の準備

ボウルに水を入れてください。

にぎりスプーン、スプーンの先端を水に
つけておくと詰めしが付きづらくなります。




※水以外は入れないでください。

にぎり寿しのつくり方


1 にぎりスプーンに詰めしをつめよう!

にぎりスプーンに水をつけて図のように詰めしをつめます。

※押し出しレバーは
手前に引いておきます。

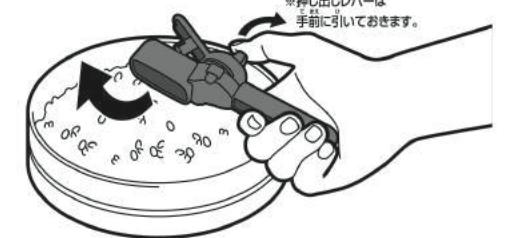


にぎりスプーンに詰めしをつめたら、スプーンを使って詰めしの形を整えます。

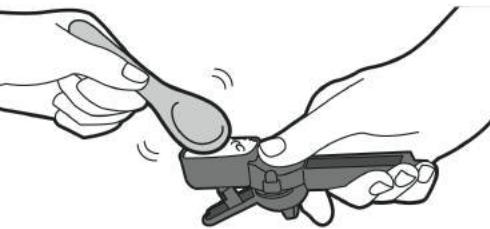

2 シャリ玉を押し出そう!

押し出しレバーを矢印方向に倒して、お皿の上にシャリ玉を押し出します。

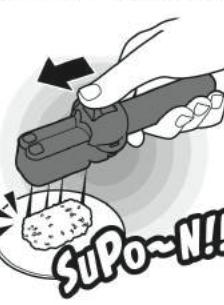

お好みのネタを乗せれば
にぎり寿しのできあがり!

完成!

レシピブックについて

トマスの巻き寿しに

チャレンジ してみよう!



調理をおこなう際に

●調理は必ず保護者の方と一緒におこなってください。

●包丁やキッチンバサミ、竹串などの調理器具を使用する工程は、
保護者の方がおこなってください。

材料 ●最初に材料を下記のサイズに切り分けておきます。

詰めし	200g + 20g(調整用)
チーズかまぼこ	長さ10cm…2本、長さ6cm…1本
魚肉ソーセージ	長さ10cm…1本、長さ4cm…1本
スライスチーズ	10cm×2cm…2枚 (長さが足りない場合はつなげる)
いなり揚げ	5cm×7cm…6枚
のり(半切サイズ)	5枚

※詳しくは「レシピブック」をご確認ください。

トマスのスイッチの入れ方

矢印の方向へスイッチを動かし、電源をONにしてください。



●濡れた手でスイッチを触らないでください。

●レールの上以外の場所で動かさないでください。

トマスが動かない時は


●お寿しなどを乗せ過ぎていませんか。重くて動かない場合があります。

●車輪に糸くずなどがからると、動かなくなる場合があります。

●電池残量が少ないと動かない場合があります。
新しいものと交換してください。
(表面「トマスの電池セット方法」参照)

レールについて

レールのレイアウト

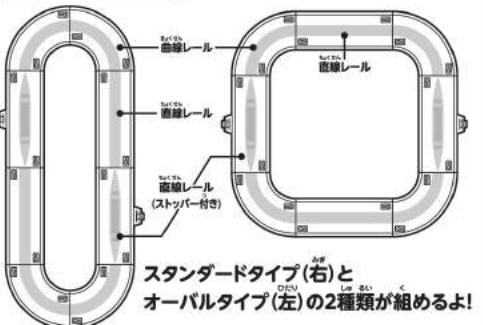

直線レール(ストッパー付き)について

直線レール(ストッパー付き)のスイッチを矢印の方向に倒すとトマスがストップするぞ! つくったお寿しを台車に乗せたり、お皿を取るのに役立つよ!



トマスと一緒に! お家でお寿しパーティ♪

